

Предфильтр не предназначен для использования вне отапливаемых помещений.

При транспортировке, хранении и использовании предфильтра предохраняйте его от ударов и падений, а также от замерзания в нём воды.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок* эксплуатации предфильтра (кроме сменного фильтрующего модуля) – 1 год со дня продажи.

Срок службы** предфильтра (кроме сменного фильтрующего модуля) - 5 лет со дня продажи.

По окончании срока службы предфильтр подлежит замене.

Использование предфильтра по окончании срока службы может привести к потере герметичности.

Рекомендуемая частота замены сменного фильтрующего модуля - при падении производительности в 3–4 раза, но не реже одного раза в 6 месяцев. Срок хранения предфильтра до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе предфильтра следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии по предфильтрам, имеющим внешние повреждения.

Предфильтр не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.



АКВАФОР®
©2008–2014 «АКВАФОР»

Изготовитель - ООО «АКВАФОР»
Россия, 197110, Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27 лит.А.
<http://www.aquaphor.ru>



Система менеджмента качества фирмы АКВАФОР сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008 фирмой TUV NORD CERT (Германия).



Водочиститель Аквафор модель Предфильтр Аквафор для холодной воды
ТУ 3697-042-111395 11-2004
Сертификат соответствия № С-РШ.Н003.В.00223
Срок действия: с 02.09.2011 по 02.09.2016.
Орган по сертификации ООО «ТЕХНОНЕСТЕГАЗ»
Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва, Ленинский пр., д.63/2, корп. 1.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию предфильтра усовершенствования без отражения их в паспорте.

Дата выпуска / Штамп ОКК

Дата продажи / Штамп магазина

*Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя.

**Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п.б, п.1

4. КАК УСТАНОВИТЬ ПРЕДФИЛЬТР

Установка

предфильтра (рис. 1)

- перед началом установки перекройте водопровод и сбросьте избыточное давление;

- определите место на стене для установки кронштейна (5).

Учитывайте удобство доступа к предфильтру при смене фильтрующего модуля (11). Под корпусом предфильтра следует оставить не менее 40 мм свободного пространства.

Крепление кронштейна должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку 10 кг.

- присоедините кронштейн (5) к корпусу предфильтра, вставив полозья кронштейна в «Г-образные» направляющие крышки (3) до упора.

Для удобства кронштейн может быть установлен в двух положениях: направление входа/выхода слева направо или справа налево.

- просверлите в стене отверстия так, чтобы они совпадали с отверстиями в кронштейне;
- закрепите кронштейн с предфильтром на стене.

Подсоединение предфильтра к водопроводу

Подводку следует проводить металлопластиковыми или медными трубами. Труба должна оканчиваться штуцером (переходником) с внутренней резьбой G1/2" или G3/4" для подсоединения быстроразъемного соединения. Располагайте трубы так, чтобы хотя бы одна из них отклонялась на 10 мм для возможности демонтажа быстроразъемных соединений и снятия корпуса предфильтра.

Внимание! Чтобы не допустить вкручивания штуцеров не по резьбе, оставляйте начало заходного витка свободным от ленты ФУМ.

Обратите внимание! При монтаже штуцеров, чтобы избежать их повреждения, используйте монтажный переходник к торцевой головке.

Рекомендуется обвязать предфильтр байпасной линией.

После подсоединения предфильтра к водопроводу:

- открыв подачу воды, убедитесь, что предфильтр герметичен.
При обнаружении протечек перекройте подачу воды на предфильтр.
- сбросьте избыточное давление и подтяните соединения;
- предфильтр готов к работе.

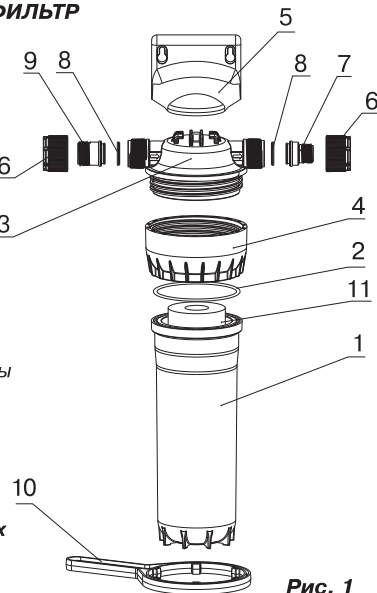


Рис. 1

АКВАФОР®

фильтры для воды

Предфильтр АКВАФОР для холодной воды

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предфильтр Аквафор предназначен для предварительной очистки холодной воды.

Сменный фильтрующий модуль предфильтра изготовлен из полипропилена и обеспечивает эффективное удаление из холодной воды взвесей, ржавчины, песка и других механических примесей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм не более:

длина (со штуцерами) 215

ширина 125

высота 385

Присоединительная резьба трубная цилиндрическая G1/2"; G3/4"

Максимальное рабочее давление, кПа 630

Масса, кг не более 1,2

Температура воды, °С +5...+40

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус в сборе:

стакан (1), уплотнительное кольцо (2), крышка (3), гайка (4) 1 шт.

Кронштейн (5) 1 шт.

Быстроразъемное соединение:

накидная гайка (6) 2 шт.

штуцер G1/2" (7) (с резиновым кольцом (8)) 2 шт.

штуцер G3/4" (9) (с резиновым кольцом (8)) 2 шт.

Шуруп-саморез 2 шт.

Дюбель 2 шт.

Монтажный переходник 1 шт.

Ключ пластиковый (10) 1 шт.

Сменный фильтрующий модуль (элемент фильтрующий ЭФ Г (63/250 – 5 мкм для холодной воды) (11) 1 шт.

Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 шт.

Комплект упаковки 1.

Внимание! Для удобства монтажа в комплект поставки входят штуцера G1/2" или G3/4", которые Вы можете использовать в любом сочетании.

5. ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

В течение срока службы предфильтр не требует специального обслуживания, кроме своевременной замены фильтрующего модуля.

Для замены фильтрующего модуля:

- перекройте подачу воды на предфильтр, сбросьте избыточное давление;

- отсоедините быстроразъемные соединения, отвернув накидные гайки (6);

- снимите предфильтр с кронштейном (5) и слейте из предфильтра излишки воды;

- отверните гайку (4) с помощью пластикового ключа (10), снимите стакан (1) и выньте фильтрующий модуль (11);

- промойте водой внутреннюю поверхность крышки (3), стакана (1) и резиновое кольцо (2);

- установите новый фильтрующий модуль;

- соберите предфильтр, накрутив гайку (4) на крышку (3);

- повесьте предфильтр с кронштейном на место.

ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать вход и выход предфильтра.

Стрелки на крышке указывают направление течения воды (рис. 1).

При вращении накидных гаек (6) нельзя применять какие-либо инструменты и прилагать значительные усилия.

- соберите быстроразъемные соединения, завернув до упора накидные гайки (6);

- открыв подачу воды, убедитесь, что предфильтр герметичен.

При обнаружении протечек перекройте подачу воды на предфильтр, сбросьте избыточное давление и подтяните соединения.

Если доступ к предфильтру достаточно свободный, Вы можете менять фильтрующий модуль, не снимая предфильтр с кронштейном, а только откручивая гайку (4) и снимая стакан (1) с фильтрующим модулем.

6. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется производить работу по подключению предфильтра к водопроводной сети самостоятельно. Эта работа должна производиться специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ.

Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество работы по подключению предфильтра к водопроводной сети, а также за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя, либо иным лицам вследствие этих недостатков, несет исполнитель этой работы.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.