
АКВАФОР®

фильтры для воды

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

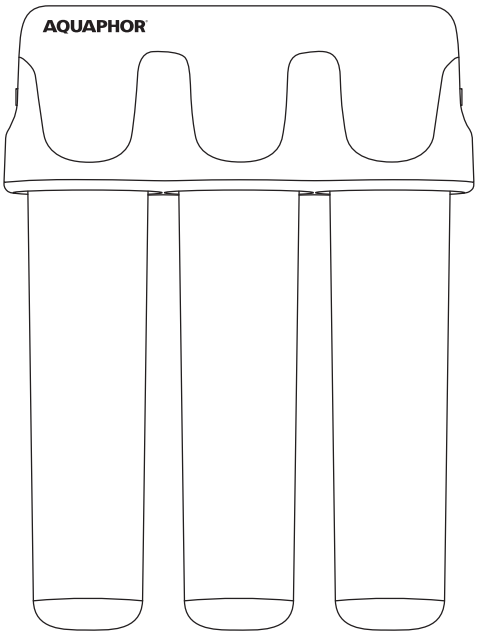

AQUALEN™ INSIDE

Водоочиститель Аквафор Кристалл В, Кристалл В (исп. 1)


ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПРЕМИУМ-КЛАССА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (РИС. 1)

Блок коллекторов	1 шт.
Соединительная трубка	2 шт.
Узел подключения* (тройник с шаровым клапаном, прокладка)	1 шт.
Кран для чистой воды* (кран с керамической парой) с комплектом прокладок	1 шт.
Комплект сменных фильтрующих модулей Pro 1, Pro B, Pro BMg	1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 шт.
Комплект упаковки	1 шт.

* Не входит в комплект поставки водоочистителя Кристалл В (исп. 1) (см. отметку производителя в данном руководстве).

Рис. 1. Комплект поставки

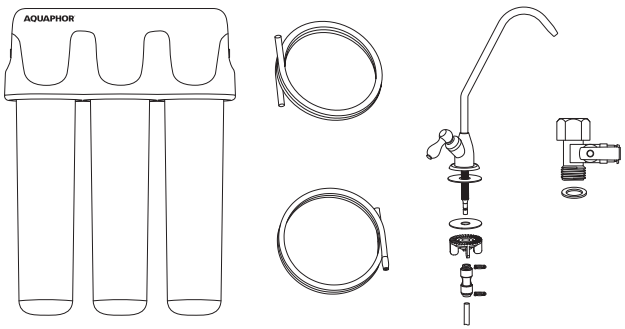

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель водоочистителя Аквафор	**Кристалл В, Кристалл В (исп. 1)**
Назначение	Доочистка питьевой воды. Удаление бактерий*, минераллизация воды. Удаляет механические примеси, хлорорганические и неорганические соединения, тяжелые металлы, очищает воду от солей жесткости, бактерий. Обогащает воду минералами.
Сменные фильтрующие модули	Pro 1, Pro B, Pro BMg
Ресурс комплекта модулей**	8000 л, но не более 1,5 года
Рекомендуемая скорость фильтрации	2,5 л/мин
Габаритные размеры, не более	280 × 105 × 375 мм
Максимальное рабочее давление воды	0,63 МПа (6,5 ат)
Температура воды	+5...+38 °С
Масса, не более	3,0 кг

* Протестировано на Escherichia Coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa.

** Ресурс комплекта сменных модулей установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормам. Если очищаемая вода не соответствует действующим санитарным нормам, ресурс комплекта сменных модулей может уменьшиться. Данные приведены из расчета потребления 10–12 литров воды в сутки семьей из 3–4 человек.

ГИД ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ! Если вы не уверены, что сможете установить водоочиститель Аквафор самостоятельно, рекомендуем обратиться в сервисную службу компании «Аквафор» или региональных дилеров компании «Аквафор».

ВНИМАНИЕ! Если давление в водопроводе превышает 0,63 МПа (6,5 ат), перед водоочистителем следует установить регулятор давления (в комплект водоочистителя не входит).

Установка водоочистителя (рис. 2)

1. Для установки потребуется: дрель, сверло 12 мм, разводной ключ, отвертка, трубчатый ключ на 14 мм.
2. Определите места расположения крана для чистой воды (1), водоочистителя (2) и узла подключения к водопроводу (3). Соединительные трубки должны проходить свободно, без изломов. Свободные участки трубок следует закрепить, чтобы их нельзя было повредить или случайно выдернуть из соединений. Водоочиститель должен быть изолирован от источников тепла (кухонные плиты, бойлеры, трубы горячего водоснабжения, посудомоечные или стиральные машины и др.).


Установка узла подключения (рис. 3)

ВНИМАНИЕ! Торец трубопровода, к которому присоединяется узел подключения, должен быть плоским. При установке узла подключения не прилагайте чрезмерные усилия, чтобы его не повредить. При наличии механического повреждения узла подключения в результате неправильной установки и/или неправильного использования претензии приниматься не будут.

1. Перекройте подачу холодной воды и сбросьте давление, открыв смеситель.
2. Между водопроводом холодной воды и гибкой подводкой смесителя установите узел подключения (3).

Рис. 2. Схема установки водоочистителя:


1. Кран для чистой воды
2. Водоочиститель
3. Узел подключения (положение «кран закрыт»)
4. Уплотнительная прокладка
5. Декоративная подставка
6. Прокладка резиновая
7. Прокладка резиновая
8. Гайка крепежная
9. Соединитель с клипсами в сборе 1/4" x 1/4"
10. Трубка
11. Стопорные клипсы

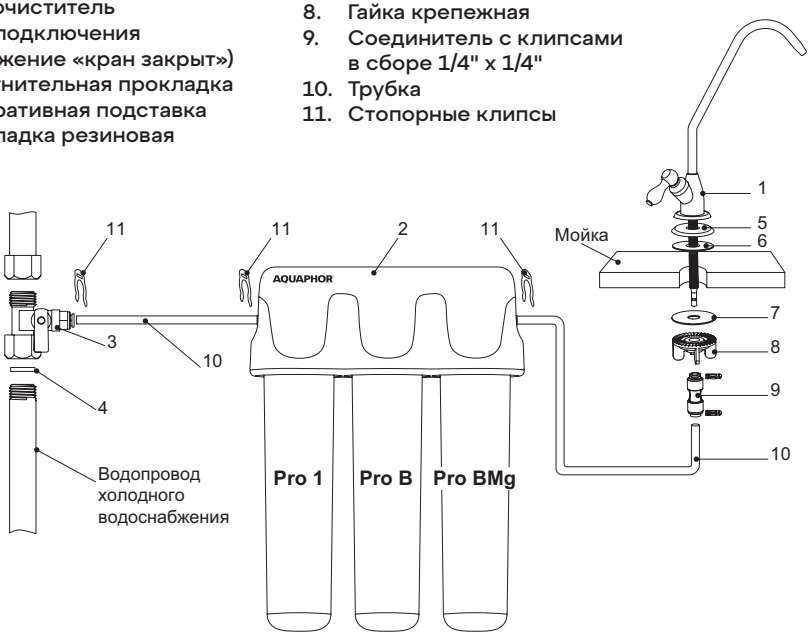

Установка крана для чистой воды

1. Просверлите отверстие диаметром 12 мм в выбранном для крана чистой воды месте мойки или столешницы.
2. Наденьте на резьбовой хвостовик крана (1) декоративную подставку (5) и большую резиновую прокладку (6).
3. Вставьте хвостовик крана в отверстие. Снизу мойки (столешницы) наденьте на резьбовой хвостовик резиновую прокладку (7), пластиковую (8) и металлическую (9) стопорные шайбы и наверните крепежную гайку (10).
4. На трубку с запрессованной латунной втулкой (11) наденьте накидную гайку (12) из комплекта крана для чистой воды, подсоедините трубку к крану и закрепите накидной гайкой.
5. Подсоедините входящие в комплект водоочистителя трубки как показано на рис. 2, 4.

Рис. 4.

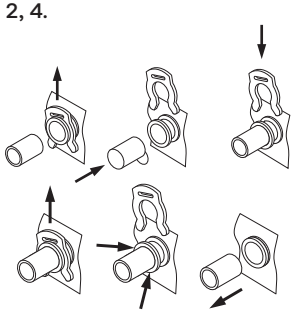

ВНИМАНИЕ! Трубки, смоченные водой, вставляются до упора на глубину не менее 15 мм. Проверьте прочность закрепления трубки, при усилии 8–9 кгс трубка не должна вытаскиваться.


6. Соберите водоочиститель, установив модули в коллектор (см. рис. 2).
7. После установки новых фильтрующих модулей промойте водоочиститель в соответствии с разделом «Промывка водоочистителя».

Установка фильтрующих модулей (рис. 5)

1. Снимите с модуля защитную пленку.
2. Вставьте модуль в коллектор до упора и, слегка надавливая, поверните по часовой стрелке до щелчка.

ВНИМАНИЕ! Недокручивание модуля до конечного положения (сопровождается щелчком) может послужить причиной негерметичности водоочистителя!

Рис. 5.

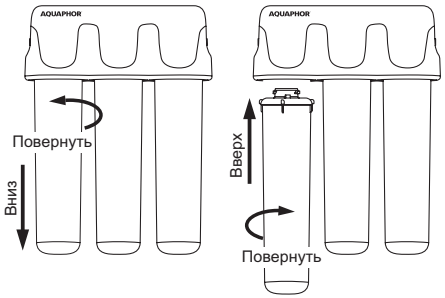

ПРОМЫВКА ВОДООЧИСТИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом промывки убедитесь в правильности расположения модулей. Позиционирование модулей в водоочистителе указано на «Схеме установки водоочистителя».

ВНИМАНИЕ! Во избежание случайных протечек наблюдайте за водоочистителем во время промывки. В случае обнаружения протечки немедленно перекройте воду перед водоочистителем, устраните причину протечки и продолжите промывку в соответствии с данным руководством.

- Откройте подачу холодной воды, убедитесь, что соединения водоочистителя герметичны.
- Полностью откройте кран для чистой воды, дождитесь, пока из него не перестанет выходить воздух.
- При помощи крана на узле подключения установите расход воды в соответствии с таблицей (стр. 4).
- Пропускайте воду через водоочиститель в течение 5 минут.
- Закройте кран для чистой воды и оставьте водоочиститель на 5 минут.
- Пропускайте воду через водоочиститель в течение еще 5 минут.
- Закройте кран для чистой воды и убедитесь в герметичности соединений.
- Водоочиститель готов к работе.

Рис. 6. Последовательность действий для промывки водоочистителя Кристалл В



ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ МОДУЛЕЙ

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
- Поверните использованный модуль против часовой стрелки и отсоедините его (см. раздел «Установка фильтрующих модулей»).
- Снимите с нового модуля защитную пленку.
- Вставьте новый модуль в блок коллекторов до упора и, слегка надавливая, вверните модуль по часовой стрелке до щелчка (см. раздел «Установка фильтрующих модулей»).

Pro 1 Механическая и сорбционная очистка

Структура модуля с изменяющейся от 10 до 3 мкм проницаемостью повышает грязеемкость и увеличивает ресурс. Повышенное содержание волокна AQUALEN™ эффективно удаляет Fe2+ и Fe3+.Содержит серебро в активной ионной форме. Задерживает частицы размером более 3 мкм.

Pro B Глубокая очистка

Эффективно удаляет органические примеси, тяжелые металлы и активный хлор. Антибактериальная защита за счет использования половолоконной мембраны. Содержит серебро в активной ионной форме. Задерживает частицы размером более 0,1 мкм.

Pro BMg Финишная очистка и минерализация

Дополнительная антибактериальная защита за счет использования половолоконной мембраны. Природные минералы обогащают воду полезным магнием. Содержит серебро в активной ионной форме. Улучшает вкус питьевой воды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если вы пользуетесь водоочистителем Кристалл В для доочистки жесткой воды, то в профильтрованной воде может появляться белый осадок или поверхностная пленка солей жесткости. Это не является следствием неисправности водоочистителя. Для умягчения воды используйте водоочистители Аквафор для жесткой воды.

Если температура окружающей среды при эксплуатации водоочистителя достигла 38 °С (максимальная температура эксплуатации изделия), он должен быть отключен от магистрали холодной воды до тех пор, пока температура не понизится.

Если известно, что водоочиститель не будет использоваться в течение суток и более (например, при выезде на дачу), он должен быть отключен от магистрали холодной воды (закрыт кран узла подключения).

Если вы не пользовались водоочистителем более недели, перед началом эксплуатации пропустите через него воду в течение 5 минут.

Если вы сомневаетесь в бактериальной безопасности исходной воды, после фильтрации воду необходимо кипятить.

Очищенная вода не подлежит длительному хранению. Следует использовать только свежую отфильтрованную воду.

При транспортировании, хранении и использовании водоочистителя предохраняйте его от ударов и падений, а также от замерзания в нем воды.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружа-

ющей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется производить работу по подключению водоочистителя к водопроводной сети самостоятельно. Для подключения водоочистителя рекомендуем обратиться в сервисную службу компании «Аквафор» или региональных дилеров компании «Аквафор». Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество работы по подключению водоочистителя к водопроводной сети, а также за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя либо иным лицам вследствие этих недостатков несет исполнитель этой работы.

СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

Срок службы* водоочистителя (кроме сменных фильтрующих модулей) – 5 лет с даты начала эксплуатации.

Датой начала эксплуатации считается дата установки. В случае если дату начала эксплуатации установить невозможно, срок службы исчисляется с даты продажи (при наличии подтверждающих документов) или даты производства изделия**. По окончании срока службы водоочиститель подлежит замене.***

Срок службы* (ресурс) сменных фильтрующих модулей в комплектации

Pro 1, Pro B, Pro BMg — 8000 литров, но не более 1,5 года.

Срок службы (ресурс) сменных фильтрующих модулей исчисляется с даты продажи водоочистителя потребителю через розничную сеть. Дата продажи водоочистителя (с модулями сменными фильтрующими) определяется штампом магазина в настоящем руководстве или кассовым чеком. Если дату продажи водоочистителя установить невозможно, срок службы модулей исчисляется с даты изготовления сменных фильтрующих модулей.

Срок хранения водоочистителя (с комплектом сменных фильтрующих модулей) до начала эксплуатации — 3 года с даты производства при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

Гарантийный срок**** эксплуатации водоочистителя (кроме сменных фильтрующих модулей) — 1 год с даты продажи. Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств, если утрачено настоящее руководство с проставленными датами производства и/или продажи и отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации изделия.

Изготовитель освобождается от ответственности в случаях:

- нарушения потребителем правил монтажа (установки) изделия, изложенных в настоящем руководстве;
- несвоевременной замены исчерпавших ресурс сменных фильтрующих модулей;
- эксплуатации водоочистителя с превышением пределов, установленных техническими требованиями по условиям эксплуатации изделия (см. настоящее руководство).

При наличии претензий к работе водоочистителя следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии к водоочистителям, имеющим внешние повреждения.

Водоочиститель не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

** Дата производства – дата вида ДД ММ ГГГГ, которая указывается производителем в данном руководстве.

*** Использование водоочистителя по окончании срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

**** Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА ПОКУПАТЕЛЕЙ

По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания обратитесь в колл-центр.
Россия: 8 800 555-81-00
(звонок по России бесплатный).

Адреса сервисных центров в вашем регионе смотрите на странице
www.aquaphor.ru/services
или отсканируйте QR-код.

Казахстан:
+7 771 081 44 48

Беларусь:
+375 29 395 33 11

АКВАФОР®

Изготовитель: Изготовитель: Aquaphor International OÜ, 40231, Эстония, Силламяэ, Л. Толстой, 2А.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории России в отношении товара ненадлежащего качества / Импортер: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А. www.aquaphor.ru

Водоочиститель Аквафор модель Кристалл В. ТУ 3697-042-11139511-2004. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-EE.PA03.B.39078/25.

Срок действия: с 04.04.2025 по 03.04.2030.

Заявитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А. www.aquaphor.ru

Дата производства и контроля качества (отмечена соотвествующая модель):

Водоочиститель Аквафор модель Кристалл В

Водоочиститель Аквафор модель Кристалл В (исп. 1)