АКВАФОР®
фильтры для воды

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР КРИСТАЛЛ СОЛО PRO
(без крана для чистой воды)

Руководство по эксплуатации

Водоочиститель Аквафор Кристалл Соло Pro со сменным модулем Pro B обеспечивает антибактериальную защиту* за счет использования ультрафильтрационной мембраны. Эффективно удаляет из воды органические примеси, тяжелые металлы и активный хлор. Содержит серебро в активной форме.

Назначение	Доочистка и кондиционирование питьевой воды с использованием половолоконной мембраны, удаление микрочастиц размером более 0,1 мкм
Сменный модуль	**Pro B**
Технические характеристики	
Габаритные размеры, не более	Диаметр – 90 мм, высота – 341 мм
Максимальное рабочее давление воды	0,63 (6,5) МПа (ат)
Температура фильтруемой воды	+5...+38 °С
Ресурс сменного модуля[1]	3000 л
Рекомендуемая скорость фильтрации (производительность)	1,5 л / мин
Масса, не более	1,2 кг

[1] Ресурс сменного модуля установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормам. Если очищаемая вода не соответствует действующим санитарным нормам, ресурс сменного модуля может уменьшаться.

Комплектация

Коллектор	1 шт.
Соединительная трубка	2 шт.
Узел подключения к водопроводу с прокладкой	1 шт.
Сменный фильтрующий модуль Pro B	1 шт.
Шуруп-саморез	2 шт.
Дюбель	2 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 шт.
Комплект упаковки	1 шт.

Как установить водоочиститель

Внимание! Перед установкой водоочистителя необходимо замерить давление и, в случае если оно превышает 6,5 ат, поставить регулятор давления с функцией работы в безрасходном режиме.

Определите место расположения водоочистителя (1) и установки узла подключения (3) (рис. 1).

Для удобной замены модулей следует предусмотреть около 50 мм свободного пространства под водоочистителем.

Убедитесь в том, что соединительные трубки проходят свободно, без изломов. Свободные участки трубок следует закрепить так, чтобы их нельзя было повредить или выдернуть из соединений посторонними предметами.

Водоочиститель должен быть расположен в удалении или изолирован от источников тепла (посудомоечные и стиральные машины, кухонные плиты, бойлеры, трубы горячего водоснабжения).

* Протестировано на .Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Lamblia intestinalis.

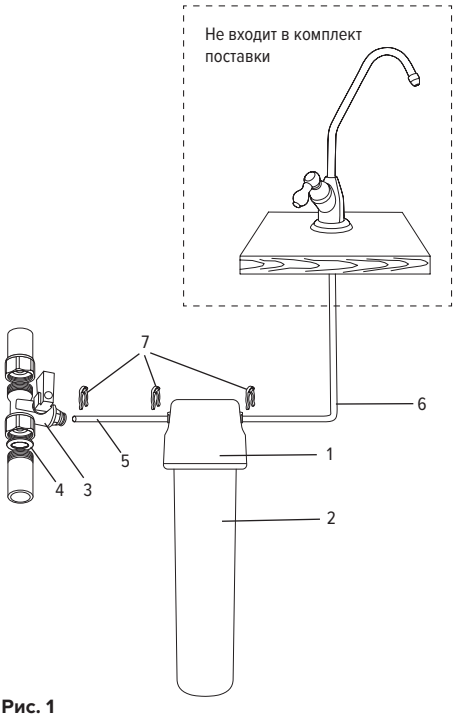


Рис. 1

Подключение к водопроводу

Внимание! Торец трубопровода, к которому присоединяется узел подключения, должен быть плоским. При затягивании накидной гайки нельзя прилагать значительные усилия. Несоблюдение этих требований приведет к повреждению уплотнительной прокладки. В случае любого механического повреждения узла подключения (3) при неправильной установке и использовании претензии приниматься не будут.

- Перекройте подачу холодной воды и сбросьте избыточное давление, открыв кран холодной воды.
- Убедитесь в наличии уплотнительной прокладки (4) в накидной гайке узла подключения (3).
- Установите узел подключения (3) в разрыв между водопроводом холодной воды и гибкой проводкой смесителя.
- Закройте кран узла подключения (переведите в положение «кран закрыт») и, подав воду, убедитесь в отсутствии протечек.
- Вытащите из-под пластиковой втулки крана узла подключения (3) клипсу (7);
- Смочите водой трубку (5) и вставьте ее во втулку узла подключения (3) до упора – на глубину около 15 мм;
- Вставьте клипсу (7) под пластиковую втулку узла подключения (3);
- Проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

Установка модуля

- Снимите с модуля упаковочную пленку.
- Вставьте модуль в блок коллектора до упора и, слегка надавливая, поверните модуль по часовой стрелке до щелчка (рис. 2).

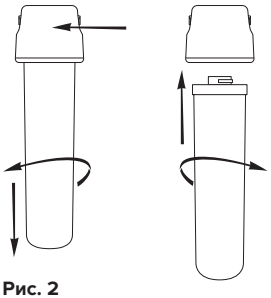


Рис. 2

Установка и подключение водоочистителя

- Закрепите водоочиститель в выбранном месте.
- Вытащите из-под втулок входа и выхода водоочистителя клипсы (7).
- Подсоедините свободный конец трубки (5) от узла подключения к входу водоочистителя.
- Подсоедините свободный конец трубки (6) от крана для чистой воды к выходу водоочистителя.

Внимание! Вход и выход водоочистителя обозначены стрелками на корпусе водоочистителя.

Смоченные водой концы трубок следует вставлять до упора – на глубину не менее 15 мм. При усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

- Закрепите трубки, вставив клипсы (7) под пластиковые втулки входа и выхода водоочистителя.

Установите кран для чистой воды (не входит в комплект поставки) в соответствии с его руководством по эксплуатации или подключите водоочиститель к уже установленному крану.

Промывка водоочистителя

- Откройте кран узла подключения, убедитесь в том, что соединения водоочистителя герметичны.
- Откройте кран для чистой воды.
- При помощи крана узла подключения отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации водоочистителя.
- Пропустите воду через водоочиститель в течение 5 минут.
- Закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 5 минут.
- Снова пропустите воду через фильтр в течение 5 минут.
- Закройте кран для чистой воды.
- Убедитесь в герметичности соединений.
- Водоочиститель готов к работе.

Замена фильтрующего модуля

В течение срока службы водоочиститель не требует специального обслуживания, кроме своевременной замены фильтрующего модуля.

Для замены фильтрующего модуля

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
- Нажав до упора и удерживая стопорную кнопку на крышке водоочистителя, поверните использованный фильтрующий модуль против часовой стрелки (рис. 2).
- Снимите с нового модуля упаковочную пленку.
- Вставьте новый модуль в блок коллектора до упора и, слегка надавливая, поверните модуль по часовой стрелке до щелчка (рис. 2).
- Открыв подачу воды, убедитесь, что соединения водоочистителя герметичны.
- Отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации.
- Выполните промывку в соответствии с разделом «Промывка водоочистителя».

Своевременно производите замену модуля в водоочистителе.

Обратите внимание!

Не рекомендуется производить работу по подключению водоочистителя к водопроводной сети самостоятельно. Для подключения водоочистителя рекомендуется обратиться в сервисную службу компании «Аквафор» или региональных дилеров компании «Аквафор».

Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество работы по подключению водоочистителя к водопроводной сети, а также за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя либо иных лиц вследствие этих недостатков несет исполнитель этой работы.

- Водоочиститель Аквафор Кристалл Соло Pro не снижает жесткость воды. Повышенное содержание солей жесткости может привести к появлению белого осадка или поверхностной пленки в профильтрованной воде. Это не является следствием неисправности водоочистителя.
- Если температура окружающей среды при эксплуатации водоочистителя достигла 38 °С (максимальной температуры эксплуатации изделия), он должен быть отключен от магистрали холодной воды до тех пор, пока температура не понизится.
- Если вы не пользовались водоочистителем более недели, перед фильтрацией пропустите через него воду в течение 5 минут.
- Если известно, что водоочиститель не будет использоваться более суток (например, при выезде на дачу), его следует отключить от водопровода (закрыть входной кран).
- Очищенная вода не подлежит длительному хранению. Следует использовать только свежефильтрованную воду.
- При транспортировании, хранении и использовании водоочистителя предохраняйте его от ударов и падений, не допускайте замерзания в нем воды.

Сроки службы и гарантии

Срок службы водоочистителя (кроме модуля сменного фильтрующего) составляет 5 лет* с даты начала эксплуатации. Датой начала эксплуатации считается дата установки. В случае если дату начала эксплуатации установить невозможно, срок службы исчисляется с даты продажи (при наличии подтверждающих документов) или даты производства изделия**. По окончании срока службы водоочиститель подлежит замене.***

Срок службы (ресурс) сменного фильтрующего модуля Pro B – 3000 литров, но не более 1,5 года****.

Срок службы (ресурс) сменного модуля исчисляется с даты с даты начала эксплуатации водоочистителя. В случае если дату начала эксплуатации установить невозможно, срок службы исчисляется с даты продажи водоочистителя (при наличии подтверждающих документов) или даты производства.

Срок хранения водоочистителя (со сменным модулем) до начала эксплуатации — не более 3 лет при температуре от +5 до +38 °С, без нарушения упаковки.

Гарантийный срок**** эксплуатации водоочистителя (кроме сменных модулей) — 1 год с даты продажи. Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств, если утрачено настоящее руководство с отмеченными датами производства и/или продажи и отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации изделия. Изготовитель освобождается от ответственности в случаях: нарушения потребителем правил монтажа (установки) изделия, изложенных в настоящем руководстве; если сменные фильтрующие модули, выработав-

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

** Дата производства — дата вида ДД ММ ГГГГ, указанная производителем на этикетке, размещенной в данном руководстве.

*** Использование водоочистителя по окончании срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

**** Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

шие ресурс, не были своевременно заменены; эксплуатации водоочистителя с превышением пределов, установленных техническими требованиями по условиям эксплуатации изделия (см. настоящее руководство).

ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантии и безопасной эксплуатации используйте только оригинальные фильтрующие модули АКВАФОР.

При наличии претензий к работе водоочистителя следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по водоочистителям, имеющим внешние повреждения.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Водоочиститель не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

Сервис и поддержка покупателей

По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания обратитесь в колл-центр.

Россия: 8 800 555-81-00 (звонок по России бесплатный).

Адреса сервисных центров в вашем регионе смотрите на странице www.aquaphor.ru/services или отсканируйте QR-код.

Казахстан: +7 771 081 44 48

Беларусь: +375 29 395 33 11.

АКВАФОР®

Водоочиститель Аквафор Кристалл Соло Pro (без крана для чистой воды)

Изготовитель: Aquaphor International OÜ, 40231, Эстония, Силламяэ, Л. Толстой, 2А.
Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории России в отношении товара ненадлежащего качества / Импортер: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А. www.aquaphor.ru

Благодарим вас за выбор продукции АКВАФОР и приглашаем стать участником программы лояльности!

Зарегистрируйте покупку по адресу www.aquaphor.ru/reg или отсканируйте QR-код. Вы получите особые условия обслуживания, персональные предложения, а также напоминания о замене фильтра. Пить свежую и чистую воду станет еще проще!

Серийный номер вашего фильтра и QR-код для регистрации указаны на специальной наклейке на этой странице.

Подробная информация об условиях участия на www.aquaphor.ru/reg.

Дата производства и контроля качества указана на этикетке с серийным номером изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Водоочиститель Аквафор Кристалл Соло Pro
Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-EE.PA03.B.39078/25
Срок действия: с 04.04.2025 по 03.04.2030.
Заявитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27, лит. А.

Серийный номер продукта и QR код

Дата продажи / Штамп магазина