

МФ-МОДУЛЬ ФИНИШНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ДИСПЕНСЕРА LWM-205S

НАЗНАЧЕНИЕ

Микрофилтрационный модуль финишной очистки предназначен для фильтрации частиц размером не менее 0,22 мкм при установке в диспенсер (раздатчик) в системах LWM-205S и других специализированных водоочистителях, производимых компанией «Аквафор».

ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для использования в питьевом водоснабжении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура фильтруемой воды	+5...+38 °C
Рабочее давление воды на входе	90–400 кПа
Срок службы (ресурс) ¹ сменного модуля	200 л, но не более 1 года ²
Габаритные размеры модуля, не более	54 × 150 мм
Рекомендуемая скорость фильтрации	2,5 л/мин
Размер отфильтровываемых частиц, не менее	0,22 мкм
Масса, не более	50 г

¹ Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

² Ресурс модуля зависит от типа установки или водоочистителя, в которых он используется. Ресурс модуля устанавливается для фильтрации обессоленной воды, удельной электропроводностью не более 0,1 мкСм/см или удельным электрическим сопротивлением не более 10 МОм. Если входная вода не соответствует указанным в паспорте показателям, ресурс модуля может уменьшиться.

УСТАНОВКА (ЗАМЕНА) МОДУЛЯ МИКРОФИЛЬТРАЦИИ

- Выкрутите из ручки раздатчика (1) отработанный модуль, вращая его против часовой стрелки, и выньте использованное уплотнительное кольцо.
- Снимите с МФ-модуля (3) защитную пленку.
- Вставьте новое уплотнительное кольцо (2) (входит в комплект поставки модуля) в фитинг излива ручки раздатчика (1).
- Вкрутите МФ-модуль (3) в ручку раздатчика, вращая его по часовой стрелке, до упора.
- Снимите защитный колпачок с защитной воронки (4).
- Установите посуду для сбора промывочной воды или направьте ручку раздатчика в дренажную емкость.
- Откройте кран в ручке раздатчика.
- Удалите воздух из модуля, слегка повернув пробку (5) против часовой стрелки.
- Промойте модуль, пропуская через него воду в течение одной минуты.

СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы (ресурс)* сменного модуля исчисляется с даты его продажи. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модуля исчисляется с даты его производства**.


По окончании срока службы модуль подлежит замене.

Срок хранения сменного модуля до начала эксплуатации — не более 1 года при температуре от +5 до +40 °C и влажности до 60 %, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии к модулям, имеющим внешние повреждения. Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

При транспортировании, хранении и использовании модулей предохраняйте их от ударов и падений, а также от воздействия низких температур.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

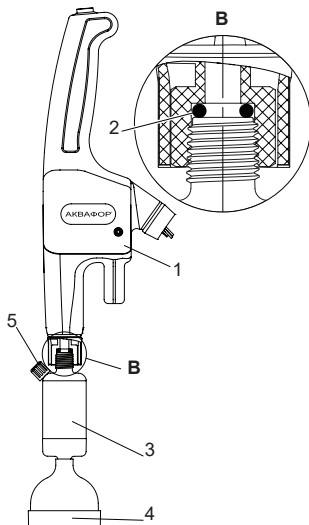

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

** Дата производства — дата, указанная изготовителем в данном паспорте.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию модуля усовершенствования без отражения их в паспорте.

МФ-модуль финишной очистки для диспенсера LWM-205S не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011. ТУ 3697-043-11139511-2004.

Изготовитель: ООО «Аквафор»,
197110, Россия,
г. Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, д. 27 лит. А.



Система менеджмента
качества компании-изготовителя
сертифицирована
на соответствие ISO 9001.

Дата производства
и контроля качества

--