
Регенерация модуля Pro H / KH

Периодичность регенерации зависит от жесткости исходной воды. Использование умягчающего сменного модуля Pro H / KH с ионообменной смолой эффективно для воды с умеренной или средней жесткостью. Если жесткость воды более 5 °Ж (мг-экв/л), целесообразно использовать водоочиститель обратноосмотического типа АКВАФОР Кристалл ОСМО или автоматы питьевой воды Аквафор DWM.

Жесткость исходной воды	**Количество воды, умягчаемое до регенерации**
1–2 °Ж (мг-экв/л)	1000–500 л
2–3 °Ж (мг-экв/л)	500–330 л
3–4 °Ж (мг-экв/л)	330–250 л
4–5 °Ж (мг-экв/л)	250–200 л

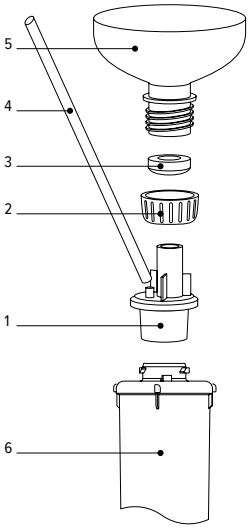

Восстановление умягчающих свойств модуля Pro H / KH

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
- Выкрутите требующий регенерации модуль Pro H / KH против часовой стрелки.
- Соберите и подсоедините к модулю Pro H /KH переходник для регенерации (имеется в комплекте водоочистителя или приобретается отдельно).
- Установите прокладку (3) в гайку (2).
- Наденьте гайку (2) с прокладкой (3) на переходник (1) до упора.
- Наденьте пластиковую трубку (4) на штуцер переходника (1).
- Плотно вставьте переходник (1) в модуль (6).
- Прикрутите к гайке (2) стандартную чистую пластиковую бутылку (5) с отрезанным дном (в виде воронки).
- Приготовьте 2–2,5 литра насыщенного раствора поваренной соли (300 г соли на 1 л кипяченой воды). *Не используйте йодированную соль.*
- Установите модуль с присоединенной пластиковой бутылкой вертикально (например, в банку); направьте пластиковую трубку в раковину.
- Пропустите раствор через модуль; при этом обратите внимание на то, что в модуль не должен попасть осадок, оставшийся при растворении соли.
- После солевого раствора пропустите через модуль 2,5 литра кипяченой воды.
- Модуль готов к работе.