


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ ИНДИ А6

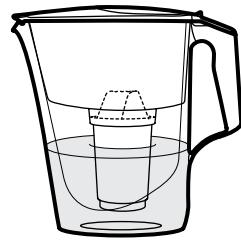


1.




Вытащите старый модуль.

2.

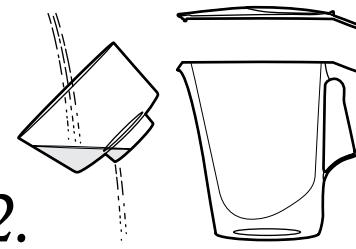


Промойте воронку и кувшин.

3.

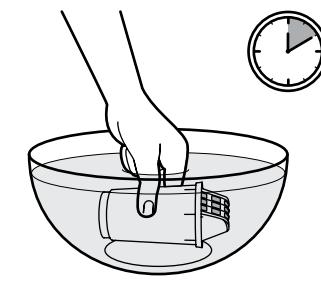

Распакуйте новый модуль и погрузите в холодную воду на 10 мин.

4.

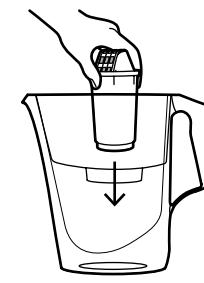


Вставьте новый модуль в воронку.

5.



Проверьте, что модуль стоит в воронке ровно.

×2

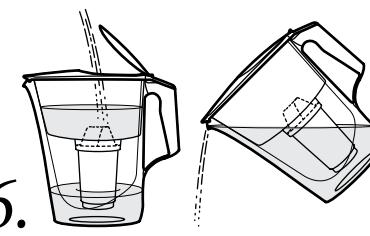

6.

Пропустите воду через фильтр дважды.

×3=OK



7.

После третьего проливания воды можно пить.

КУВШИН ИНДИ А6 ГОТОВ К РАБОТЕ